soundmaster®

highline

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

NORSK

DAB+ Radio RDS PLL TUNING AUX IN

DAB100

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchs-anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Niemals das Gerät öffnen. ***STROMSCHLAGGEFAHR !*** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
  KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Keine offenen Flammen (z. B. Kerzen) auf dem Gerät platzieren.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z.B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.

ACHTUNG
Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung
Nur durch den selben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie **gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus,** egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei**

BEDIENELEMENTE

Vorder- und Rückseite

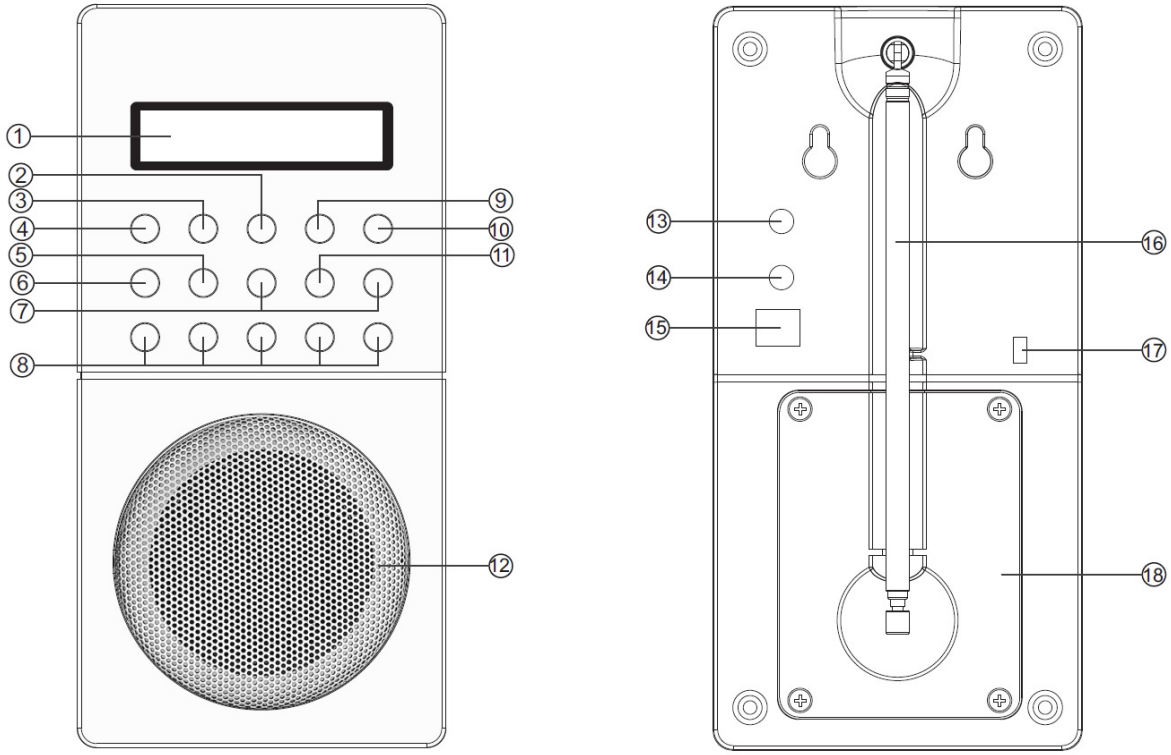

Vorderseite

1. LCD DISPLAY
   - Full dot matrix LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
2. INFO/SCAN
   - **(Bei DAB Modus)** Taste für ca. 2 Sekunden drücken und halten, um den automatischen Suchlauf „Full Scan" der DAB Frequenzen zu starten.
   - **(Bei UKW/FM Modus)** Taste für ca. 2 Sekunden drücken und halten, um den automatischen Suchlauf zu starten. Das Gerät stoppt bei den nächst empfangenem Sender.
   - **(DAB / FM Information)** Taste kurz drücken, um die DAB/UKW Informationen wie z.B. Uhrzeit, Programm etc. anzeigen zu lassen.
3. MODE
   - Taste "MODE" drücken, um die Funktionen DAB, FM/UKW und AUX anzuwählen.
4. STANDBY
   - Taste "STANDBY" kurz drücken, um Gerät in den letztem Modus zu starten.
   - Taste "STANDBY" nochmals drücken, um das Gerät in Stanbybetrieb zu setzen.
   - Taste drücken und halten, um das Gerät komplett auszuschalten.
   - Taste drücken, um Gerät wieder einzuschalten.
5. MENU
   - Taste "MENU" kurz drücken, um verschiedene Einstelloptionen vorzunehmen; mit Taste „SELECT" die Auswahl anwählen.
     - **(Bei DAB)** **-** Taste "MENU" drücken, um die Uhrzeit, Sleeptimer, Full Scan (Suchlauf) und Time Update (Uhrzeit Update) anzuwählen.
     - **- Taste „MENU" drücken und halten**, um Manual Tune (manuelle Frequenzeinstellung), System Reset (System zurücksetzen), Software Version anzuwählen.
     - **(FM/UKW)** - Taste "MENU" drücken, um die Uhrzeit, Sleeptimer und Time Update (Uhrzeit Update) anzuwählen.
     - **Taste „MENU" drücken und halten,** um System Reset (System zurücksetzen), Software Version anzuwählen.
6. ALARM
   - Taste "ALARM" drücken, um die aktuelle Alarmoption anzuzeigen.
   - Taste "ALARM" drücken und halten, und mit Tasten "UP" / "DOWN" und "SELECT Alarm de-&aktivieren, Alarmzeit, Alarmmodus und die Alarmlautstärke.
7. UP & DOWN
   - Drücke "UP" / "DOWN" Taste, um Punkte im Menü auszuwählen.

(Bei DAB) Verfügbare Stationen anwählen. Taste „SELECT" anschließend drücken, um Eingabe zu bestätigen.
(Bei FM) Manuelle Senderfrequenzeinstellung im UKW Modus. UP = vorwärts / DOWN = rückwärts
Taste UP oder DOWN drücken und halten, um den nächst empfangenem Sender zu suchen.

8. P1/P2/P3/P4/P5 - Taste "P1"/"P2"/"P3"/"P4"/"P5" kurz drücken, um jeweiligen Festsender abzurufen.
- Taste drücken und halten "P1"/"P2"/"P3"/"P4"/"P5" (DAB/FM), um den aktuellen Sender fest zu speichern. Sie können bis zu 5 DAB / 5 UKW Sender fest abspeichern.

9. VOL- - Taste "VOL-" drücken, um Lautstärke zu verringern.
10. VOL+ - Taste "VOL+" drücken, um Lautstärke zu erhöhen.
11. SELECT - Taste "SELECT" drücken, um Eingabe zu bestätigen.
12. Lautsprecher -

Rückseite

13. AUX IN - Zum Anschluss eines externen Geräts (z.B. MP3 Player etc.)
14. PHONES - Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3.5mm Klinkenstecker. Sobald Sie einen Kopfhörer an das Gerät anschließen, schaltet automatisch der Lautsprecher auf stumm.
15. DC Buchse - Zum Anschluss des beiliegenden AC/DC Adapters.
16. Teleskopantenne - Teleskopantenne ausziehen, um den besten Empfang zu gewährleisten.
- Antenne wieder einfahren, sobald diese nicht gebraucht wird.

17. Battery On/Off - Schalter „Battery" auf 'ON' stellen, um Gerät mit Akkubetrieb zu betreiben.
- Schalter „Battery" auf "OFF" stellen, um Gerät mit Netzbetrieb zu betreiben.

18. Batteriefach - 1 Pack aufladbarer Akku ist eingebaut.

BETRIEB MIT AC/DC NETZADAPTER

1) Schalten Sie den „Battery ON/OFF" Schalter (17) auf die Pos. OFF.
2) Überprüfen Sie Ihr Hausstromnetz mit dem Typenschild des beiliegenden AC/DC Adapter und schließen den Adapter an die Buchse DC (15) an und das Gegenstück an Ihre Steckdose.
Hinweis: Der eingebaute Akku wird geladen. Weitere Instruktionen / Informationen siehe unten.

AKKU HINWEIS

- Eine komplette Aufladung des Akkus beträgt ca. 5 Stunden im Standby-Betrieb. Die Laufzeit beträgt bis zu ca. 5 Stunden bei 50% Lautstärke und voll aufgeladenem Akku. Der Buchstabe „B" blinkt in der LCD Anzeige während der Akku aufgeladen wird.
- Sobald der Akku schwach wird, erscheint und blinkt das Batteriesymbol in der LCD Anzeige. Nach einer gewissen Zeit (ungefähr weniger als 20% Restenergie des Akkus) schaltet das Gerät automatisch komplett ab, um den eingebauten Akku zu schonen und eine Tiefentladung zu vermeiden. Laden Sie den Akku wie unten beschrieben oder stellen Sie auf Netzbetrieb (Netzstecker anschließen) um.
- Wenn Sie den Akku aufladen, erscheint der Buchstabe „B" in der rechten Seite der LCD Anzeige.
- Wenn der Akku voll aufgeladen ist, erlischt der Buchstabe „B" in der LCD Anzeige.
- Reduzierte Lautstärke (Power), verzerrter und stotternder Klang, ist ein Zeichen für zu schwachem Akku und keine Fehlfunktion des Geräts.
- Sollte das Gerät länger nicht im Gebrauch sein, so ist es empfehlenswert das Gerät komplett auszuschalten, indem Sie die Taste STANDBY für ca. 2 Sekunden drücken und halten. Zusätzlich stellen Sie bitte den „Battery On/Off Schalter (17) auf „Off".
- Nutzen Sie die Akkukapazität vollständig aus, bis das Gerät sich automatisch abschaltet, bevor Sie den Akku erneut laden. Dies erhöht die Lebensdauer des eingebauten Akkus.

AUFLADEN DES AKKUS

Um den Akku aufzuladen, schalten Sie den „Battery ON/OFF" Schalter (17) auf die Position **„ON"** und schließen den beiliegenden Netzadapter an die Buchse DC12V (15) an.

- ***Hinweis**: Laden des Akkus ist nur im Standby Modus (Uhrzeit erscheint im Display) möglich. Sollte sich das Gerät aufgrund des zu schwachen Akkus komplett ausgeschaltet haben, müssen Sie die Taste STANDBY drücken, nachdem Sie den Netzadapter angeschlossen haben, um den Akku zu laden.*
  → „B" blinkt in der Anzeige.

AKKU BETRIEB

1) Entnehmen Sie Sie den Netzadapter von der Buchse DC12V, falls dieser noch angeschlossen ist.
1) Schalten Sie den „Battery ON/OFF" Schalter (17) auf die Pos. ON.

BEDIENUNG

ERSTE SCHRITTE – DAB+ BETRIEB

- Vorsichtig die Antenne ausziehen
- Battery ON/OFF Schalter auf ON für Akkubetrieb; Battery ON/OFF Schalter auf OFF für Netzbetrieb (Netzteil anschließen wie zuvor beschrieben).
- In der LCD Anzeige erscheint "WELCOME TO DIGITAL RADIO" für ein Paar Sekunden und beginnt anschließend mit dem automatischen DAB Suchlauf. Die Uhrzeit und Datum wird automatisch durch die Synchronisation des DAB Suchlaufs eingestellt. (Wenn Signal stark genug ist.)

ERSTBENUTZUNG

Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, startet es automatisch im DAB Radio und den Suchlauf. Die LCD Anzeige zeigt „Scan Services Full Scan" kurz an. Nach der ersten Installation, startet das Gerät automatisch den zuletzt angewählten DAB Sender beim Einschalten.

- Während des Suchlaufs zeigt das Gerät den Suchfortschritt via. eines Balken mit % Angabe an.
- Sobald Stationen gefunden worden sind, zeigt das Gerät die Anzahl der gefundenen Sender im LCD Display an. Die Stationen werden in einer alphabetischen Reihenfolge abgespeichert.



KEINE STATIONEN VERFÜGBAR

Sollte kein Sender bzw. Service gefunden worden sein, so erscheint „Service N/A" in der LCD Anzeige.
Stellen Sie das Gerät an einen anderen Platz auf, um evtl. besseren Empfang zu erzielen. Starten Sie den Suchlauf erneut.



DAB MODUS

DAB STATION AUSWAHL

- Drücken Sie die 'UP'/ 'DOWN' Taste, um durch die verfügbaren DAB Radiostationen zu blättern. Der Stationsname erscheint in der Anzeige.
- Taste 'SELECT' drücken, um gewünschten Sender anzuwählen.
- Mit Tasten 'VOL+' / 'VOL-' die gewünschte Lautstärke einstellen.

DAB SCAN (Suchlauf)

Es könnten neue Radiostationen nach einer Zeit verfügbar sein. Überprüfen Sie es wie folgt:

QUICK SCAN (Schnellsuchlauf)

– Taste 'INFO/SCAN' drücken und halten „Scan Services Quick Scan" erscheint kurz in der Anzeige und anschließend ein Balken. Sollten neue Stationen gefunden worden sein, speichert das Gerät automatisch diese in der Liste ab.

FULL SCAN (Kompletter Suchlauf)

– Drücken Sie so oft die 'MENU' Taste, bis „FULL SCAN" in der Anzeige erscheint. Drücken Sie anschließend die 'SELECT' Taste, um den Suchlauf zu starten. Das Gerät sucht nun komplett das Band ab und speichert alle empfangene Sender ab.

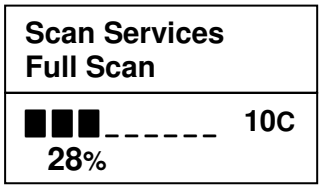

DAB MANUELLE SENDEREINSTELLUNG

Die manuelle DAB Sendersuche erlaubt Ihnen:

- Ermitteln Sie die beste Position der Antenne und den besten Radio Empfang des Geräts.
- Tune direkt die unterschiedlichen DAB Kanäle mit den best möglichem Signal.
- Radio Stationsliste updaten

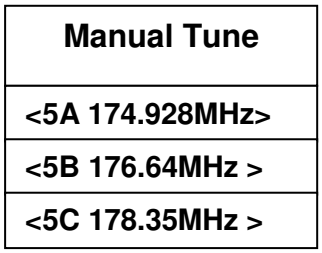

- Die Taste „MENU" lang drücken, um das Menü aufzurufen und anschließend öfters kurz drücken, bis MANUAL TUNE in der LCD Anzeige erscheint. Mit der Taste „SELECT' die Eingabe bestätigen.
- Mit Tasten 'UP' / 'DOWN' die verfügbaren Kanäle anwählen und mit der Taste 'SELECT' bestätigen.
  - Hinweis: Der auswählte u. eingestellte Kanal wird automatisch in der Liste aktuallisiert.
  - Hinweis: Der aktuelle Sender wird gestoppt, sobald Sie die "SELECT" Taste drücken.

Der Signalstärkebalken erscheint in der LCD Anzeige im oberen Feld.
Der angewählte Kanal mit Frequenz erscheint im unteren Feld der LCD Anzeige.

- Wenn das Signal schwach ist, erscheinen nur wenige Balken, die mind. für einen DAB Empfang notwendig ist.
- Die Balken gehen auf und ab und zeigen Ihnen die Signalstärke während Sie die Radioposition bzw. Standort ändern. Mehrer Balken= Höhere Signalstärke.
- Um den besten Empfang zu bekommen, ziehen Sie die Antenne vorsichtig komplett aus und ändern Sie ggf. den Standort des Radios.

Signal strength low



Signal strength high

- Drücken Sie die 'SELECT' Taste, um den Vorgang abzuschließen und das Fenster zu schließen.
  Der Radio wechselt automatisch zu dem letzt gehörten Sender und der manuell abgespeicherte Sender wird in der Stationsliste hinzugefügt bzw. überschrieben.
  - Hinweis: Der Radio wechselt auch zu dem letzt gehörten Sender wenn keine Taste innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wurde.

Falls keine Station / kein Sender gefunden wurde

- Überprüfen Sie die Teleskopantenne, ob diese komplett ausgezogen ist und wechseln Sie ggf. den Standort des Radios.
- Drücken und halten Sie die Taste 'INFO/SCAN' für ca. 2 Sekunden, um den automatischen Suchlauf erneut zu starten.
  - Falls wieder kein Sender gefunden wurden ist, befinden Sie sich in einer Umgebung wo kein DAB+ Signal empfangen werden kann. Für weitere Information der DAB+ Reichweite, besuchen Sie bitte die Internetseite http://digitalradio.de/index.php/de/digitale-radioprogramme.

FESTSENDER ABSPEICHERN & ABRUFEN

Sender abspeichern

Sie haben die Möglichkeit bis zu 5 UKW und 5 DAB Sender abzuspeichern.

- Wählen Sie den gewünschten Sender an, den Sie abspeichern möchten.
- Die Taste P1, P2, P3, P4 und P5 stehen Ihnen zur Abspeicherung / Anwahl zur Verfügung.
- Drücken und halten Sie die Taste z.B. P2 bis „Preset 02 saved" in der Anzeige erscheint. Der Sender wurde somit auf die Taste P2 abgespeichert.
- Wiederholen Sie ggf. die o.g. Schritte, bis alle Tasten P1, P3, P4 oder P5 vergeben sind.

Festsender abrufen

- Während des Radiobetriebs, die gewünschte Taste 'P1', 'P2', 'P3', 'P4' oder 'P5' drücken, um den hinterlegten Sender abzurufen.
  - Hinweis: Wenn das Gerät zurückgesetzt (SYSTEM RESET) oder der Akku vollständig entladen ist und kein Netzteil angeschlossen wurde, müssen Sie die Einstellung erneut vornehmen.

Die Nachricht 'PRESET FREE' erscheint in der Anzeige, wenn kein Sender auf der Taste hinterlegt wurde.

DAB ANZEIGEN MODUS

Der DAB Anzeigen Modus erlaubt Ihnen eine Ansicht der verschiedenen Informationen des Senders (wenn vorhanden) anzuzeigen. Die zweite (untere) Zeile der Anzeige zeigt Ihnen eine der von sechs verschienenden Informationen an:

- Drücken Sie die 'INFO/SCAN' Taste, um folgende Informationen im Display anzeigen zu lassen:
  - Radiosender: Den Radiosender
  - Uhrzeit und Datum: Die Uhrzeit und das aktuelle Datum.
  - Bit-rate & Audio Status: Die bit rate (kbps) und den Audio Status (Mono oder Stereo).
  - DLS: Lauftext des Radiosenders (wenn vorhanden bzw. unterstützt) Diese Text kann z.B. den aktuellen Titel, Radiosender etc. anzeigen.
  - Programm Typ: Eine Bezeichnung des Typs von dem Sender (z.B. 'Pop music')
  - Signalstärke

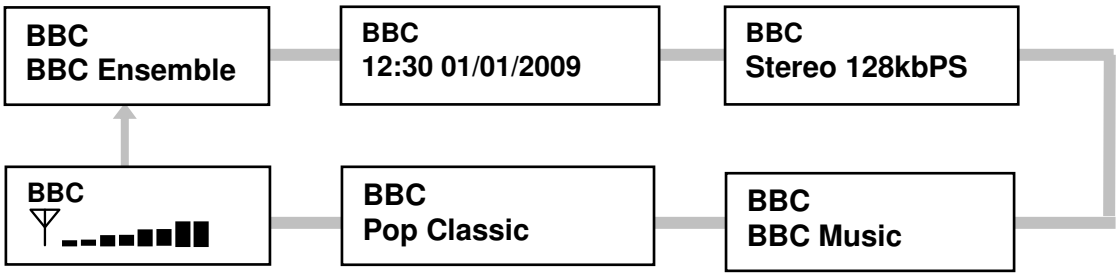

SOFTWARE VERSION

- Taste 'MENU' lang drücken, um durch das Menü zulaufen, bis „Customer vBI1.7" in der Anzeige erscheint. Das LCD Display zeigt nur die Software Version an, welches installiert wurde. Ein Update ist nicht möglich.

*Um das Menü jederzeit zu schließen, drücken Sie erneut die **'MENU'** Taste oder drücken Sie für ca. 10 keine Taste.*

UHRZEIT EINSTELLEN

Bei Erstbenutzung wird die Uhrzeit und Datum automatisch von dem DAB Radiosignal eingestellt. Alternativ können Sie die Uhrzeit und Datum manuell wie unten beschrieben einstellen.

Um die Uhrzeit manuell einzustellen, gehen Sie in das Einstellmenü wie folgt:

- Drücken Sie so oft die 'MENU' Taste, bis „Clock Set" in der Anzeige erscheint und bestätigen die Eingabe mit der 'SELECT' Taste.
  "24H" blinkt in der LCD Anzeige
- Mit Taste 'UP'/'DOWN' das Stundenformat (12H oder 24H) anwählen und anschließend die Taste 'SELECT' drücken.
  "00" blinkt in der LCD Anzeige
- Mit Taste 'UP'/'DOWN' die Stunden einstellen und Eingabe mit Taste 'SELECT' bestätigen.
  "00" blinkt in der LCD Anzeige
- Mit Taste 'UP'/'DOWN' die Minuten einstellen und Eingabe mit Taste 'SELECT' bestätigen.







SLEEP TIMER (Einschlafzeit) einstellen

Sie haben die Möglichkeit einen Art Countdown zu programmieren, nach wie viel Minuten sich das Gerät automatisch abschaltet.

- Drücken Sie so oft die 'MENU' Taste, bis SLEEP SET in der LCD Anzeige erscheint und bestätigen die Eingabe mit der 'SELECT' Taste.
  Die LCD Anzeige zeigt „Sleep" und „30Min" blinkt.
- Mit Taste 'UP'/'DOWN' die gewünschten folgenden Minuten einstellen und Eingabe mit Taste 'SELECT' bestätigen.
  OFF / 15 Minuten / 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten zur Selektion
- In der LCD Anzeige erscheint „S" nachdem der Sleeptimer eingestellt wurde. Der Sleeptimer ist aktiv.

Um den Sleeptimer abzubrechen, öffnen Sie das SLEEP SET Menü erneut, wie oben beschrieben, und wählen Sie mit der Taste 'UP'/'DOWN' „OFF".

UHRZEIT UPDATE (Aktualisierung)

Stellen Sie das Uhrzeit-Update entweder über DAB/FM Mode oder NO Update ein. Drücken Sie so oft die Taste 'MENU' bis TIME UPDATE erscheint und bestätigen Sie die Eingabe mit der 'SELECT' Taste.

Mit Tasten 'UP'/'DOWN' die folgende Quelle anwählen DAB/FM/NO UPDATE und mit Taste 'SELECT' bestätigen.
Im LCD Display blinkt der angewählte Modus z.B. *"DAB"*.

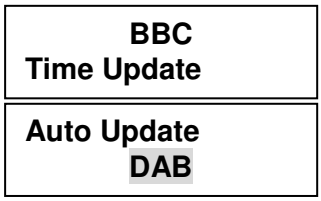

ALARM EINSTELLEN

Das DAB100 weckt Sie täglich entweder mit Radio oder Signalton. Stellen Sie den gewünschten Alarm wie folgt ein:

- Taste ALARM lang drücken, um in den Alarmmodus zu gelangen und anschließend mit der Taste 'UP'/'DOWN' und 'SELECT' den Alarm aktivieren („ON") *"ON" blinkt in der Anzeige*

- Mit Taste 'UP'/'DOWN' die Stunden einstellen und anschließend die Eingabe mit der „SELECT" Taste bestätigen. „00" blinkt in der LCD Anzeige

- Mit Taste 'UP'/'DOWN' die Minuten einstellen und anschließend die Eingabe mit der 'SELECT' Taste bestätigen. *"00"* blinkt in der Anzeige

- z.B. *„DAB"* blinkt in der Anzeige.
  Mit Taste 'UP'/'DOWN' den gewünschten Weckmodi (DAB/FM/BUZZ) einstellen und mit Taste 'SELECT' bestätigen. (BUZZ = Signalton)

- *„10"* blinkt in der Anzeige.
  Mit Taste 'UP'/'DOWN' die gewünschte Wecklautstärke einstellen und mit der Taste 'SELECT' die Eingabe bestätigen.

Das Gerät bestätigt Ihre Eingabe und geht automatisch in den Radiomodus über.

DAB



FM



Buzzer



BUZZER/DAB/UKW ausschalten (bei Alarm)

Taste 'STANDBY' kurz drücken und Alarm auszuschalten. Das Gerät geht in den Standby Modus zurück..

- Hinweis: Ohne Drücken einer Taste, ertönt der Buzzer für ca. 59 Minuten und schaltet sich anschließend automatisch ab.

SNOOZE (Schlummer) Funktion

Sobald sich der Alarm aktiviert, können Sie durch drücken der Taste „STANDBY' den Alarm für ca. 5 Minuten unterbrechen. Nach 5 Minuten aktiviert er sich erneut. Diesen Vorgang können Sie mehrmals wiederholen. Bei Snooze erscheint das Symbol „Z" neben der Glocke.

Um die Snooze Funktion abzubrechen, drücken Sie die 'STANDBY' Taste zwei Mal. Das Gerät geht automatisch in den STANDBY Modus über.

ALARM Einstellung kurz anzeigen

- Taste 'ALARM' kurz drücken, um die Alarmzeit kurz anzeigen zu lassen.
  - Hinweis: Um die Alarmeinstellung zu ändern, wiederholen Sie die o.g. Schritte.

FM (UKW) BETRIEB

- Taste 'MODE' so oft drücken, bis Sie in den FM (UKW) Modus gelangen.

FM (UKW) Suchlauf

Sie können entweder einer manuelle oder eine automatische Sendersuche starten.

96.65MHz
Auto (Mono)

- Mit Taste 'UP' / 'DOWN' den gewünschten Sender manuell einstellen.
- Drücken und halten Sie die 'INFO/SCAN' Taste, um den automatischen Suchlauf zu starten. Das Gerät stoppt automatisch bei dem nächst empfangen Sender.
- Mit Taste 'VOL+' / 'VOL-' die gewünschte Lautstärke einstellen.

Die Teleskopantenne komplett ausziehen und ausrichten.

FM (UKW) Festsender

Sie haben die Möglichkeit bis zu 5 UKW Sender abzuspeichern.

96.65 MHz
Preset 02 Saved

- Wählen Sie den gewünschten Sender an, den Sie abspeichern möchten.
- Die Taste P1, P2, P3, P4 und P5 stehen Ihnen zur Abspeicherung / Anwahl zur Verfügung.
- Drücken und halten Sie die Taste z.B. P2 bis „Preset 02 saved" in der Anzeige erscheint. Der Sender wurde somit auf die Taste P2 abgespeichert.
- Wiederholen Sie ggf. die o.g. Schritte, bis alle Tasten P1, P3, P4 oder P5 vergeben sind.

Talk Sport
Preset 02 Saved

Um Festsender abzurufen, drücken Sie die Taste 'P1', 'P3, 'P4' oder 'P5'.

AUX MODUS

Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3 Player) mit einem im Fachhandel erhältliches AUX Kabel (3,5mm Klinke) an die Buchse AUX-IN an.

- Taste 'MODE' drücken, bis Sie im AUX Menü sind.
- Mit Taste 'VOL+' / 'VOL-' gewünschte Lautstärke anwählen.

Hinweis: Alle anderen Funktionen wie z.B. Wiedergabe, Titelsprung etc. müssen Sie im externen Gerät anwählen.

KOPFHÖRERANSCHLUSS

Schließen Sie einen Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker an die Buchse PHONES an. Der eingebaute Lautsprecher schaltet sich automatisch auf stumm.

- ACHTUNG: Überprüfen Sie die Lautstärke bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen. (Kopfhörer nicht inklusive)

STANDBY TASTE

- Taste 'STANDBY' kurz drücken, um das Gerät einzuschalten bzw. in Standby Modus zu schalten. Im Standby Modus erscheint die Uhrzeit und das Datum im Display.
- Gerät komplett ausschalten – Drücken und halten Sie die Taste 'STANDBY' für ca. 2 Sekunden. Die Uhrzeit, Datum und Hintergrundbeleuchtung erlischt im Display.
  - Hinweis: Taste 'STANDBY' kurz erneut drücken, um Gerät wieder einzuschalten.

SYSTEM RESETTEN (Zurücksetzen)
Um das komplette Gerät zurückzusetzen (RESET) gehen Sie hierbei wie folgt vor: Sie müssen anschließend alle Funktionen wie z.B. Radiostationen, Uhrzeit etc. neu einstellen.

- Die Taste „MENU" lang drücken, um das Menü aufzurufen und anschließend öfters kurz drücken, bis SYSTEM RESET erscheint.
- Mit der Taste 'SELECT' die Eingabe bestätigen und Gerät zurücksetzen.

Bei DAB – Ein Schnellsuchlauf startet im Anschluss

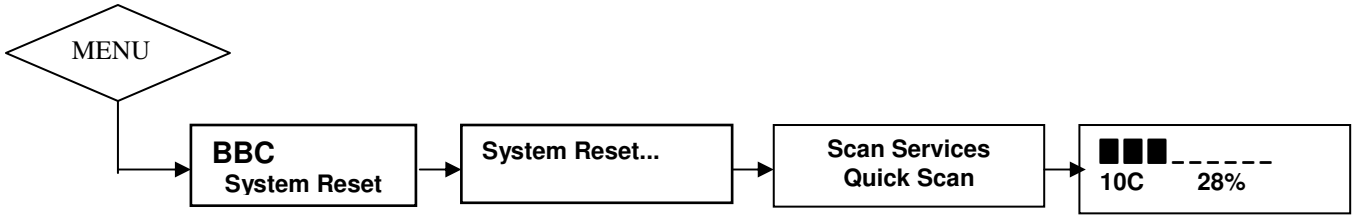

Bei FM/UKW – Das Gerät startet bei der Frequenz 87.50MHz.

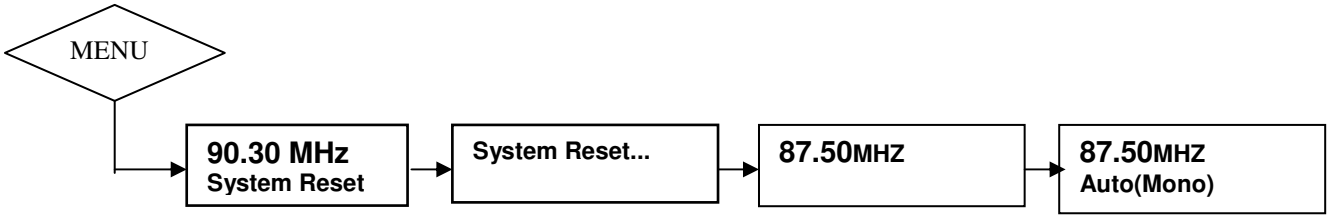

Technische Daten

Digital Audio Broadcasting (DAB+)	Band III
Quick Scan - Schnellsuchlauf:	10A 209-936 MHz to 13F 239.200MHz
Full Scan – Kompletter Suchlauf:	5A 174.928 MHz to 13F 239.200MHz
FM/UKW Frequenz:	FM 87.50MHz – 108.00MHz
Lautsprecher Audio:	5W RMS
Spannungsversorgung:	AC 230V~50Hz
AC/DC Netzadapter:	DC 12V ⎓ 2000mA
Eingebauter Akku Nickel Metal Hydride (NiMH)	1 Pack (AA)
Akkulaufzeit	Bis zu ca. 5 Stunden bei 50% Lautstärkelevel und voll aufgeladenem Akku.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Wörlein GmbH